


Панель зонного крана



Панель для кранов с алюминиевой дверцей

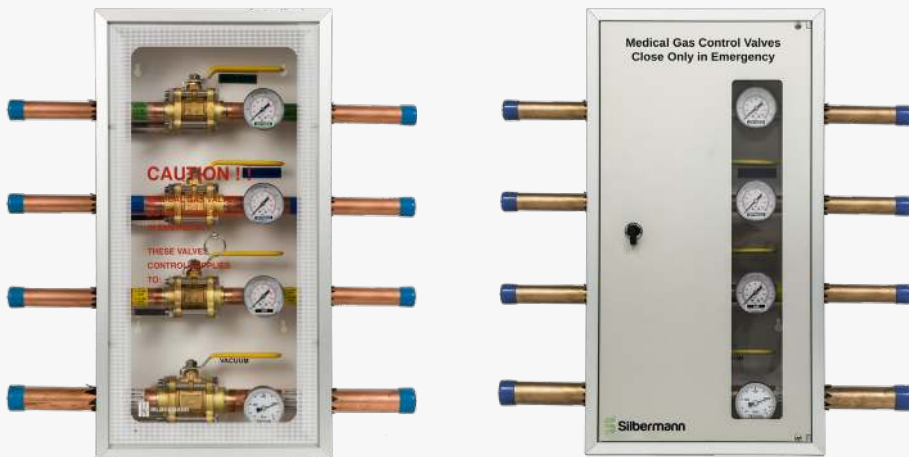

Техническая Спецификация

- Панель зонного крана серии Silbermann.
- Каждый скрытый/открытый зонный кран состоит из стальной коробки кранов, изготовленной из стального листа толщиной 1,5 мм, с покрытием эмалью RAL 9016, в которой можно разместить один или несколько запорных шаровых кранов с патрубками.
- Кран имеет 3-составную кованую латунную конструкцию с 4 болтами, бронзовый или латунный корпус, шток, шаровые болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали, двойное уплотнение, шаровой тип с полным портовым соединением, с тефлоновым (RPTFE) седлом и уплотнениями из витона, с номинальным давлением 4080 кПа (600 фунтов на кв. дюйм), или 40,8 бар
- Краны управляются с помощью рукоятки рычажного типа, что требует лишь четверть оборота от полностью открытого до полностью закрытого положения. Все краны оснащены промытыми и обезжиренными медными патрубками типа "К" достаточной длины, чтобы они выступали за пределы боковых стенок коробки.
- Все патрубки имеют соответствующие заглушки или колпачки, чтобы предотвратить загрязнение конструкции перед установкой.
- Каждый кран снабжен идентификационной этикеткой медицинского газа.
- Краны поставляются с манометрами или без них, в зависимости от потребности. Манометры имеют диаметр 50 мм.
- Манометры показывают 0-1100 кПа (0-11 бар) для всех манометров, кроме азота, который показывает 0-2500 кПа (0-25 бар), и вакуума, который показывает 0-100 кПа (0-760 мм рт. ст.).
- Есть два варианта передней панели: алюминиевая дверца или выдвижное съемное окно.



Техническая Спецификация - Панель для кранов с выдвижным окном

- Доступ к зональным запорным кранам осуществляется путем вытягивания узла кольца для снятия окна с дверной коробки. Окно можно установить на место без использования инструментов только после того, как ручки кранов будут возвращены в открытое положение.
- На окно должна быть нанесена шелкография следующего содержания: "ОСТОРОЖНО: КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ГАЗАМИ. ЗАКРЫВАТЬ ТОЛЬКО В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ"
- Передняя рамка должна быть изготовлена из анодированного алюминия и крепиться к задней коробке винтами, как предусмотрено. Съемная передняя панель должна состоять из прозрачного поликарбонатного окна с выдвижным кольцом, предварительно установленным в центре окна.



Техническая Спецификация - Панель для кранов с алюминиевой дверцей

- Доступ к зональным запорным кранам осуществляется путем отпирания ключа\ или поворота ручки на алюминиевой двери. Дверь можно закрыть только после того, как ручки кранов будут возвращены в открытое положение.
- На двери должна быть надпись: "СТОРОЖНО: КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ГАЗАМИ. ЗАКРЫВАТЬ ТОЛЬКО В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ"
- Передняя рама должна быть изготовлена из анодированного алюминия и крепиться к задней панели с помощью винтов, как предусмотрено. Фасад корпуса должен состоять из металлической передней двери с замком-ключом и небьющимся окном для просмотра датчиков.

Стандарты систем медицинских газов:

- NFPA99, EN ISO 7396-1 & G-01 требования.


Система управления качеством Silbermann:

- EN ISO 13485-2016; ISO 9001-2015.
- Маркировка CE от нотифицированного органа TÜV-SÜD





Размеры [мм]

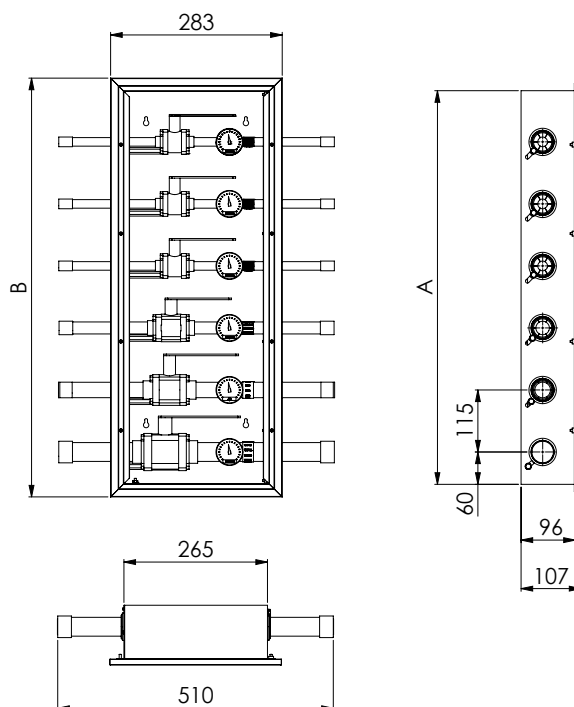

Количество кранов	Размер кранов	Размеры панели кранов (мм)	
		A	B
1-2	1/2" - 1 1/2"	290	308
3-4	1/2" - 1 1/2"	520	538
5-6	1/2" - 1 1/2"	750	768

* Если требуется кран 2", пожалуйста, свяжитесь с нами